

EPSON TM-T88 IV & V Druckereinstellung

Dieser Kurzleitfaden erläutert die Schritte zur Überprüfung und Konfiguration der passenden Druckertreibereinstellungen unter Windows.

Da die Benutzeroberfläche der Treiber für die Modelle TM-T88 IV und TM-T 88 V sehr unterschiedlich sind, werden diese nachfolgend separat behandelt.

Ablauf


Wichtig: Installieren Sie als erstes den Druckertreiber und verbinden Sie erst dann den Drucker mit dem PC! Sofern gewünscht, verbinden Sie dann auch die Kassenlade mit dem Bondrucker (Art „Telefonkabel“).

Download-Link für Treiber TM-T88 V:


https://download.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single_soft&cid=5943&pcat=3&pid=36

Einstellungen in velo.port


Rufen Sie in velo.port **EXTRAS>>EINSTELLUNGEN>>DRUCK** auf und wählen Sie dort Ihren Bondrucker aus der Liste aus:

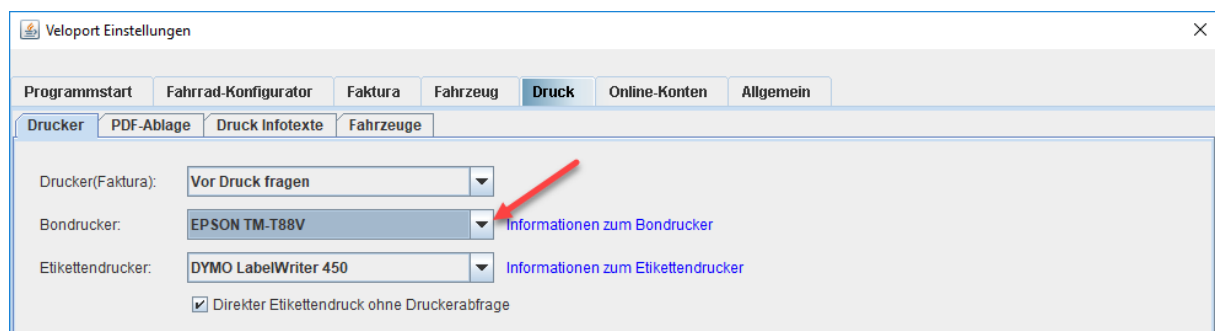

Die Einstellungen zur **Kassenladenöffnung** finden Sie unter **EXTRAS>>EINSTELLUNGEN>>FAKTURA**:

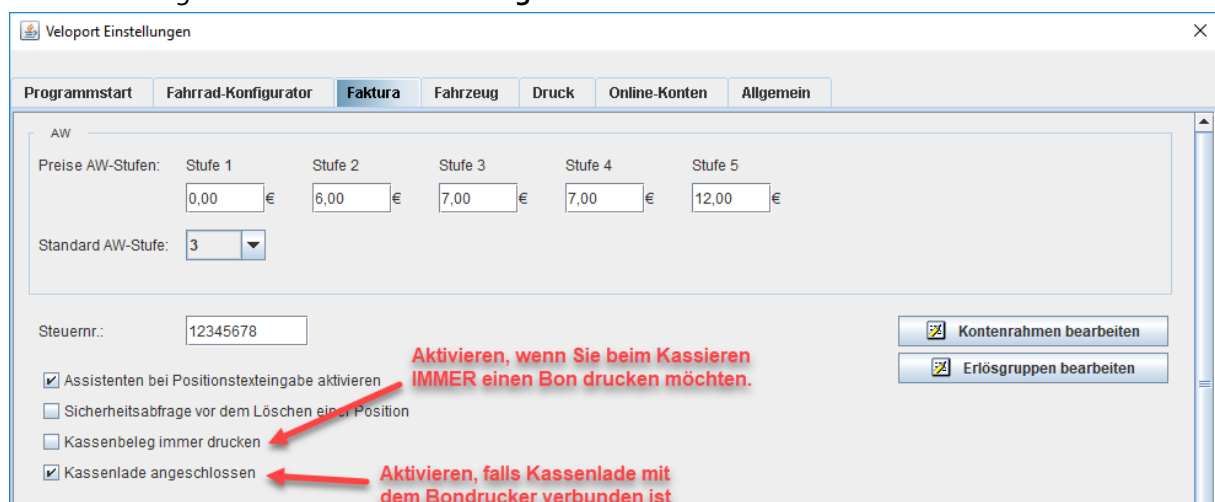


Bedienungshinweis zur Kassenladenöffnung:

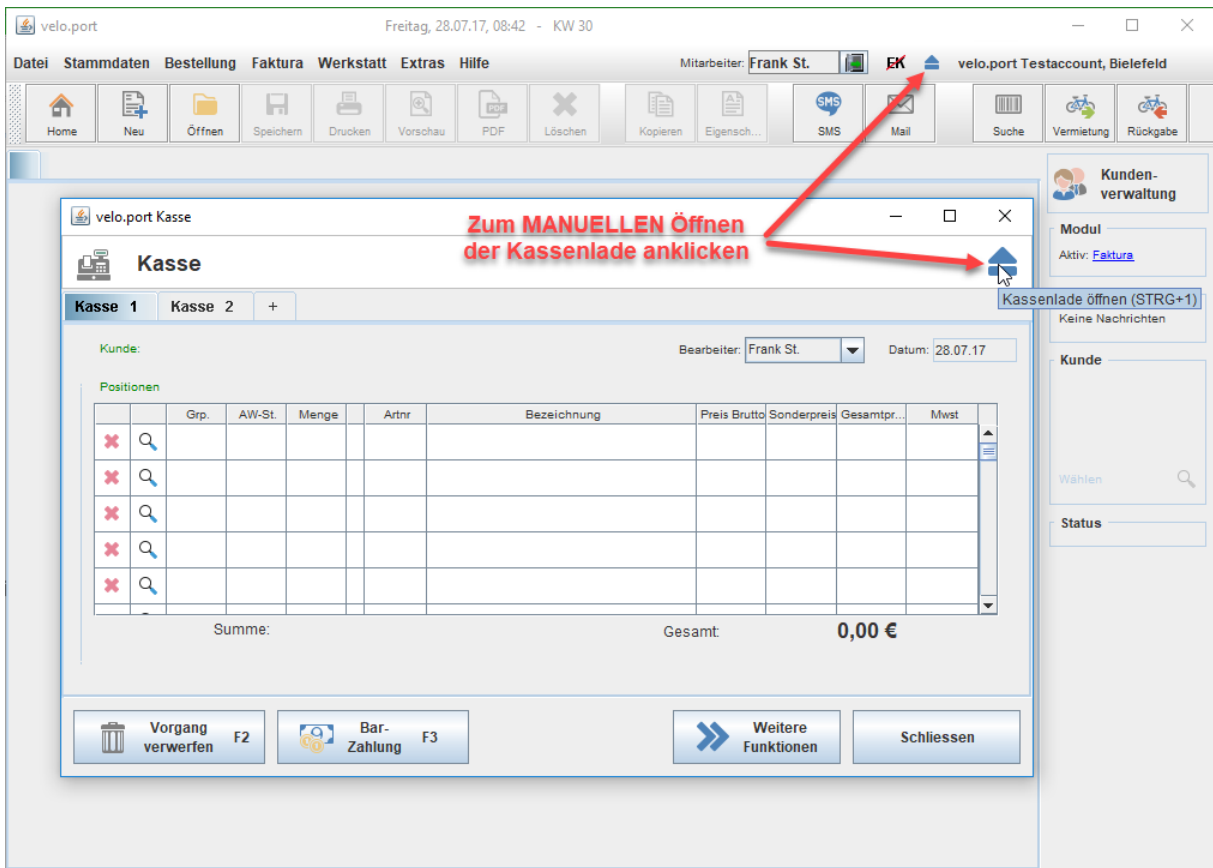


Konfiguration Epson TM-T88 IV


Öffnen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Ansicht **Geräte und Drucker** und führen Sie einen Rechtsklick auf den Bondrucker aus:

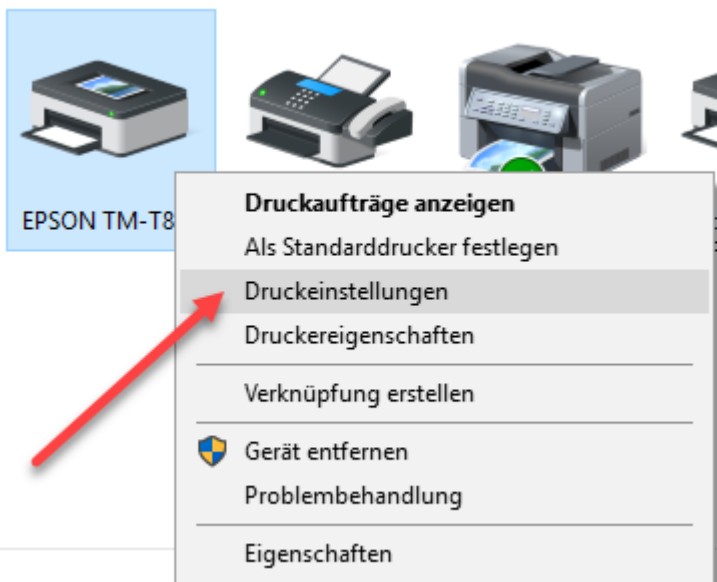


Im Reiter Dokumenteinstellungen: **Papiereinsparung <Oben und unten>** auswählen:

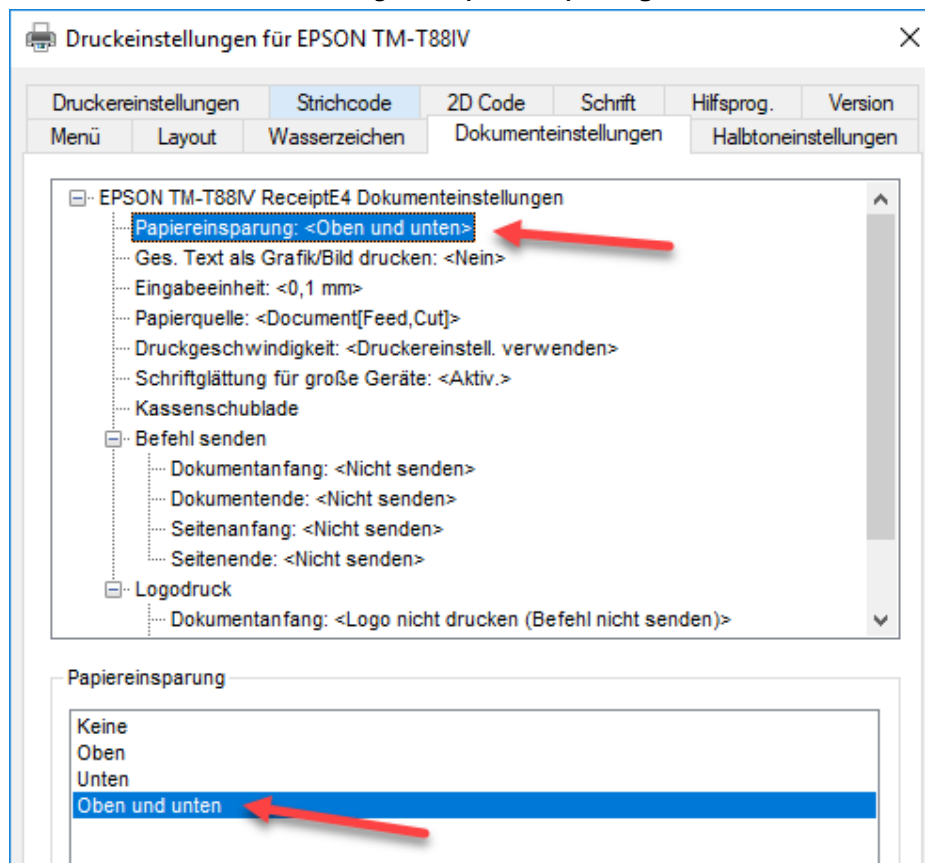

Die **Kassenschladenöffnung** wird hier aktiviert:

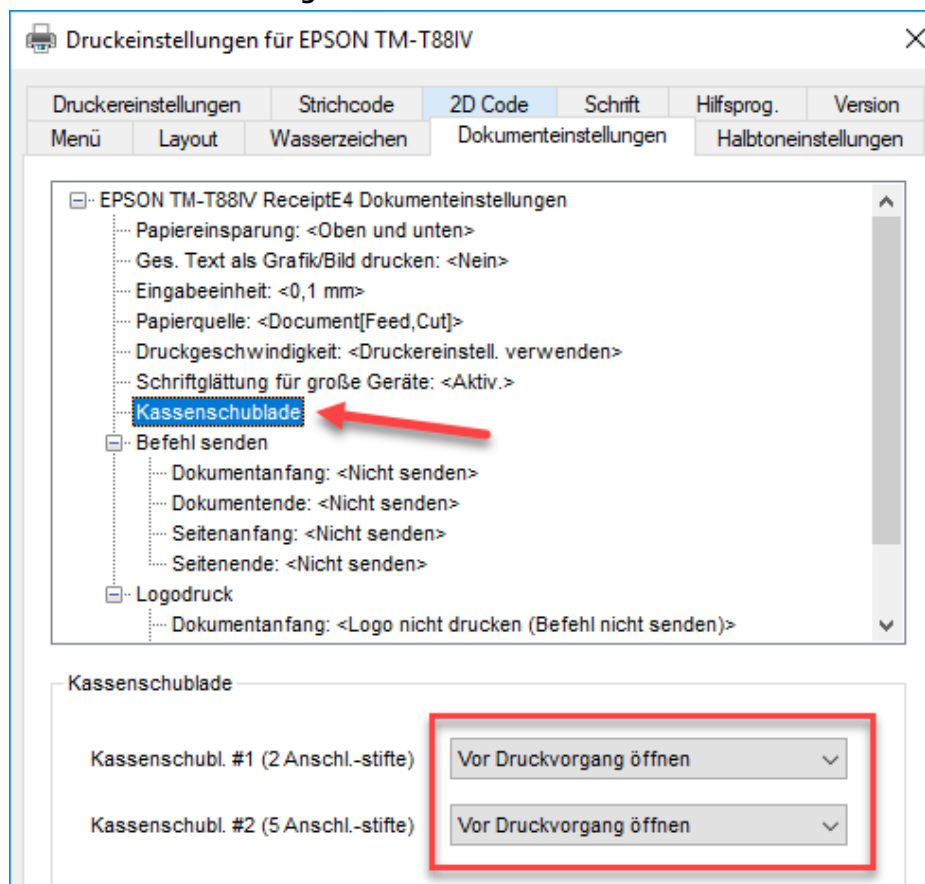


Kontrollieren Sie, dass als **Papierformat 80 x 297mm** hinterlegt ist:

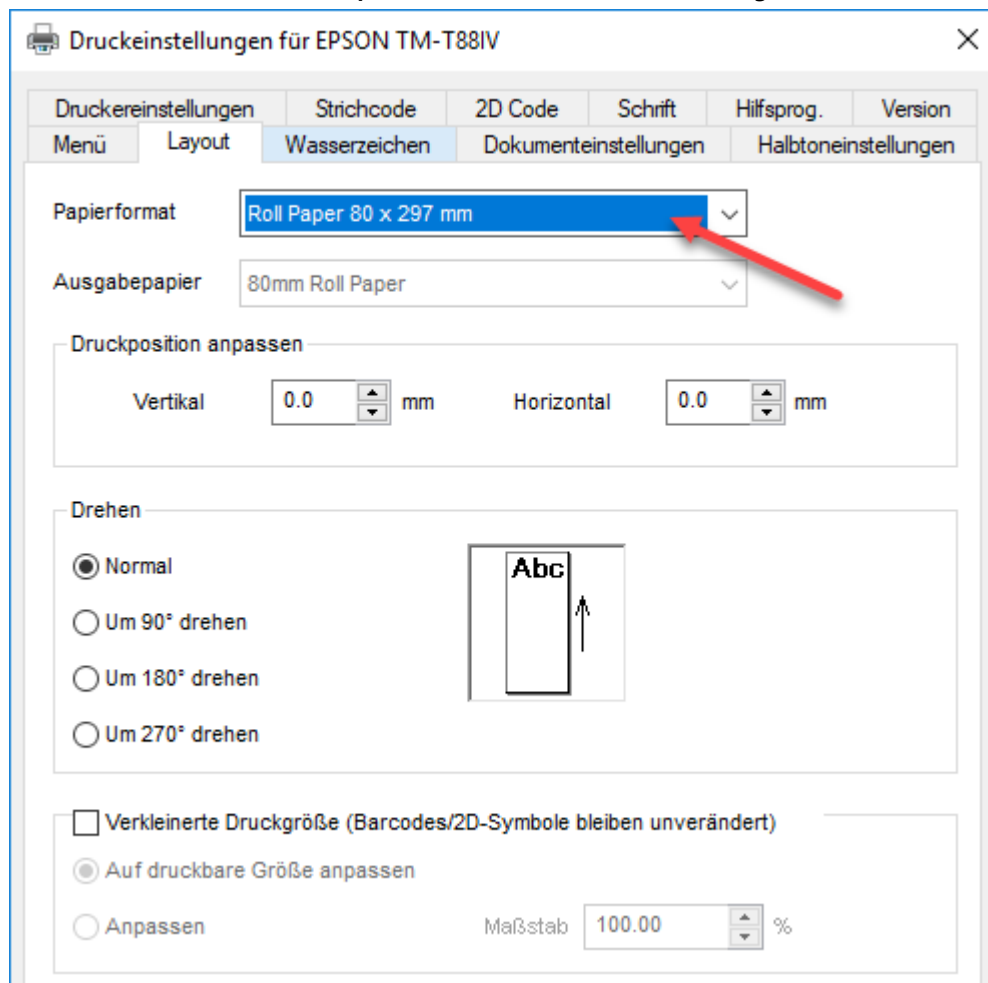

Konfiguration Epson TM-T88 V

Öffnen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Ansicht **Geräte und Drucker** und führen Sie einen Rechtsklick auf den Bondruker aus:

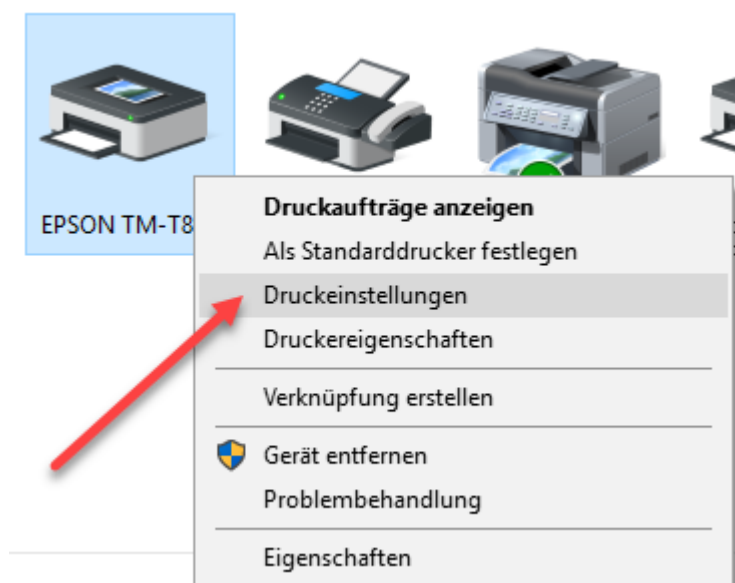

Aktivieren Sie dann die Kassenladenansteuerung (falls eine Lade angeschlossen ist):

