

## EPSON TMT-T88V Druckereinstellung

Dieser Kurzleitfaden erläutert die Schritte zur Überprüfung und Einstellung der passenden Druckertreibereinstellungen auf dem Mac.


### Ablauf

Installieren Sie zunächst den Druckertreiber gemäß Herstelleranleitung und verbinden Sie, sofern gewünscht, Ihre Kassenlade mit dem Bondruker (Art „Telefonkabel“).

Detaillierte Druckereinstellungen sind unter MacOS bei den meisten Druckertreibern nur über das sogenannte **CUPS-WEBSITE** möglich.

1. Öffnen Sie dazu den Browser Safari und öffnen Sie die URL **localhost:631**

Beim ersten Aufruf erhalten Sie möglicherweise diese Meldung:



### Weboberfläche ist deaktiviert


Die Weboberfläche ist zur Zeit deaktiviert. Verwenden Sie „`cupscctl WebInterface=yes`“, um sie zu aktivieren.

In diesem Fall starten Sie bitte das Terminal und geben **cupscctl WebInterface=yes** ein. Kehren Sie dann zu Safari zurück und versuchen Sie den Aufruf von localhost:631 erneut.


2. Die Startseite sollte bei Ihnen dann wie folgt erscheinen:




3. Nächste Seite: Wählen Sie **Manage Printers**:

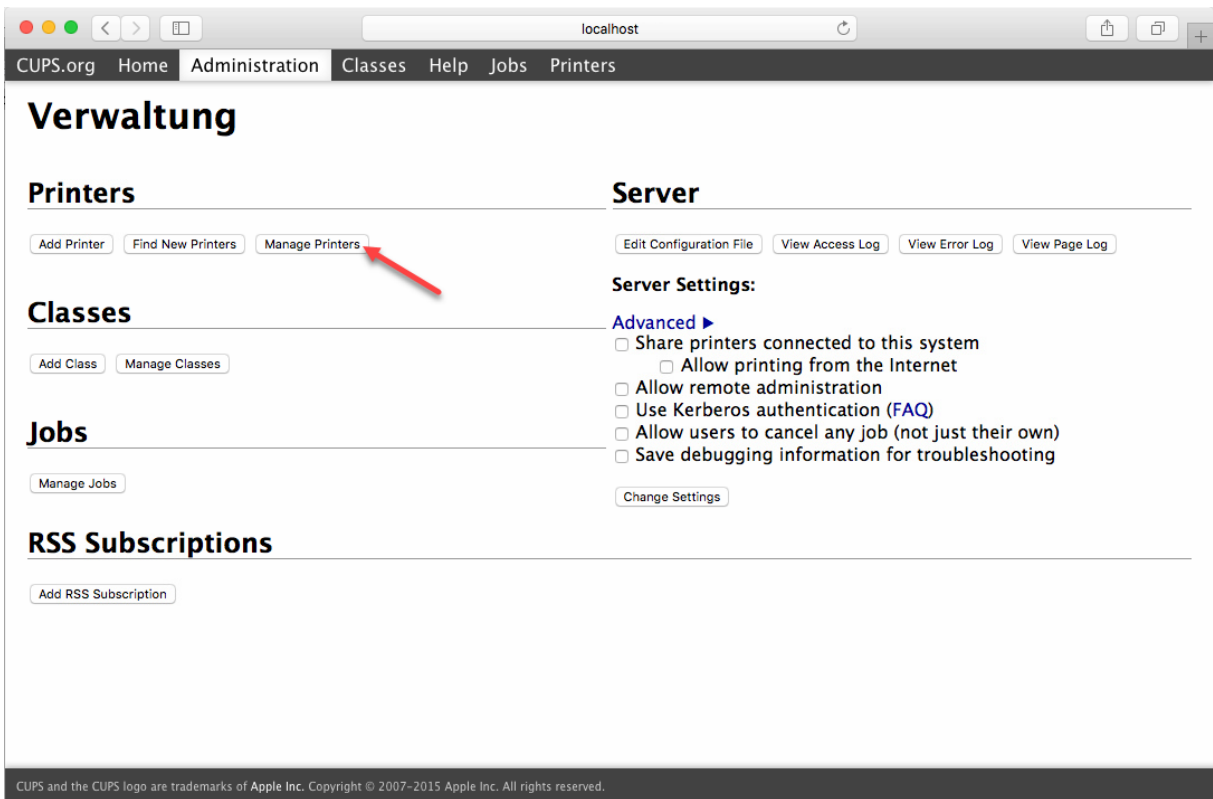


4. Dann bitte Ihren **Bondrunder** auswählen:

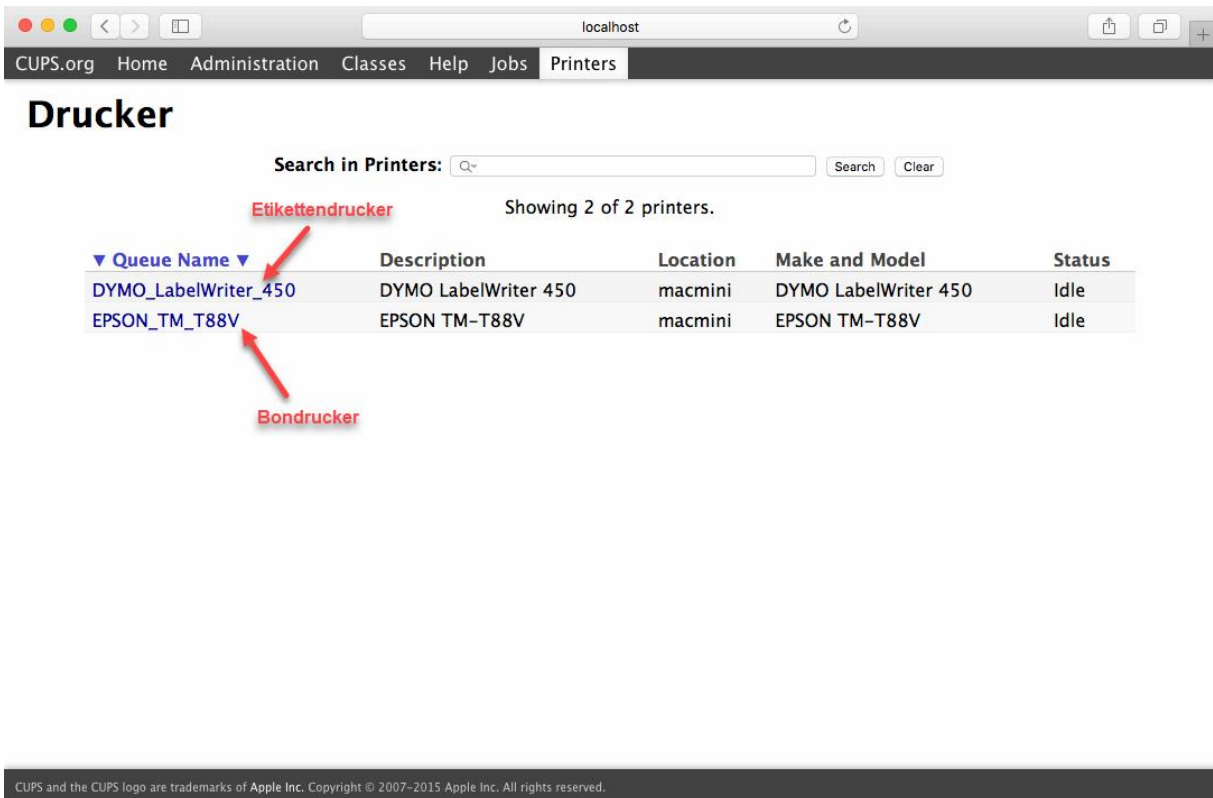


5. Weiter geht es mit **Set Default Options** im rechten der beiden Dropdown-Menüs:

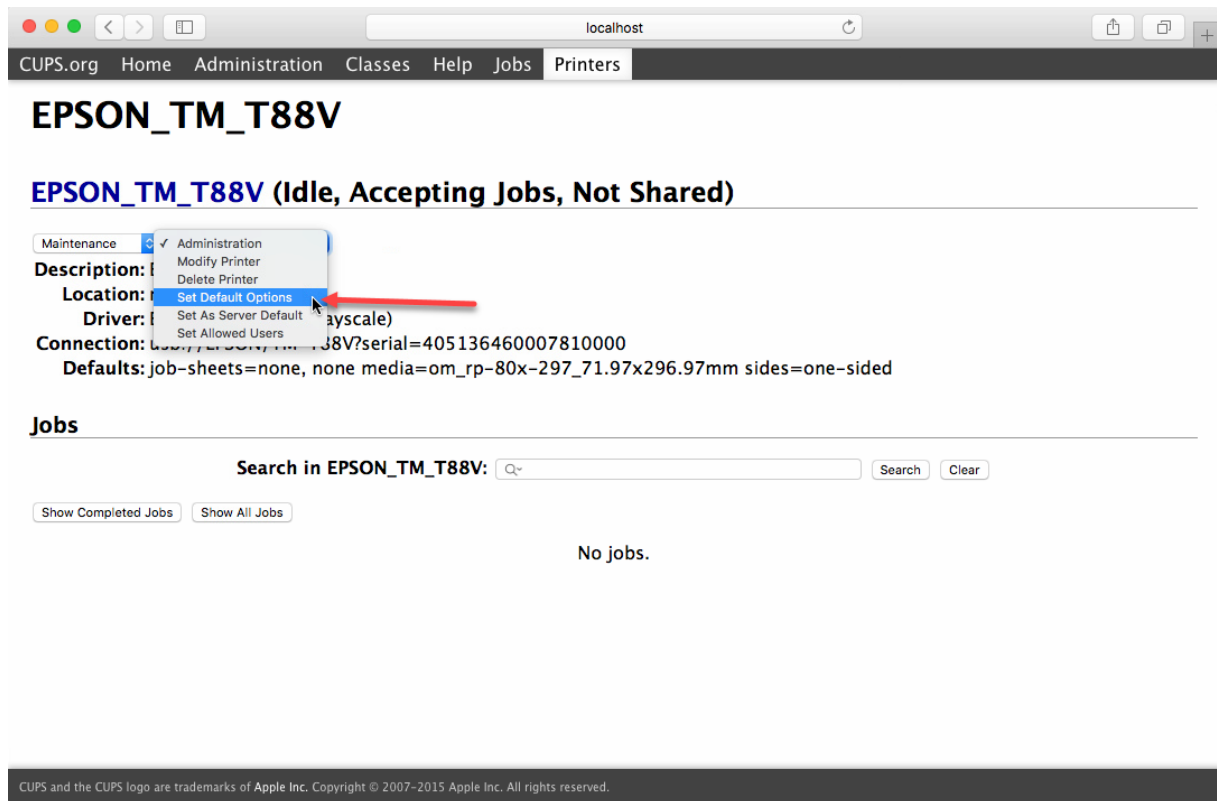

6. Überprüfen Sie die Bonrollenbreite, stellen Sie den Punkt **Paper Reduction** auf **Top & Bottom margins** ein und speichern Sie die Einstellungen:

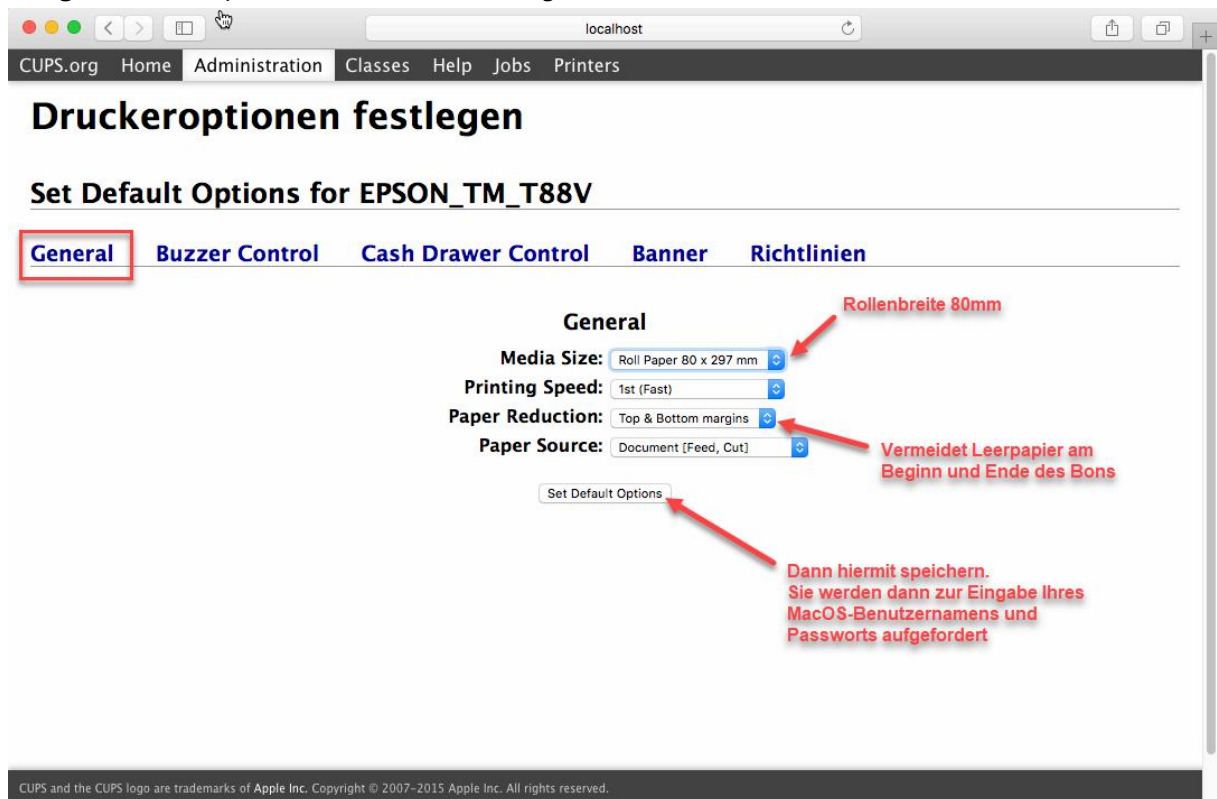


7. Falls angeschlossen, können Sie unter dem Reiter Cash Drawer die Kassenladenansteuerung aktivieren:

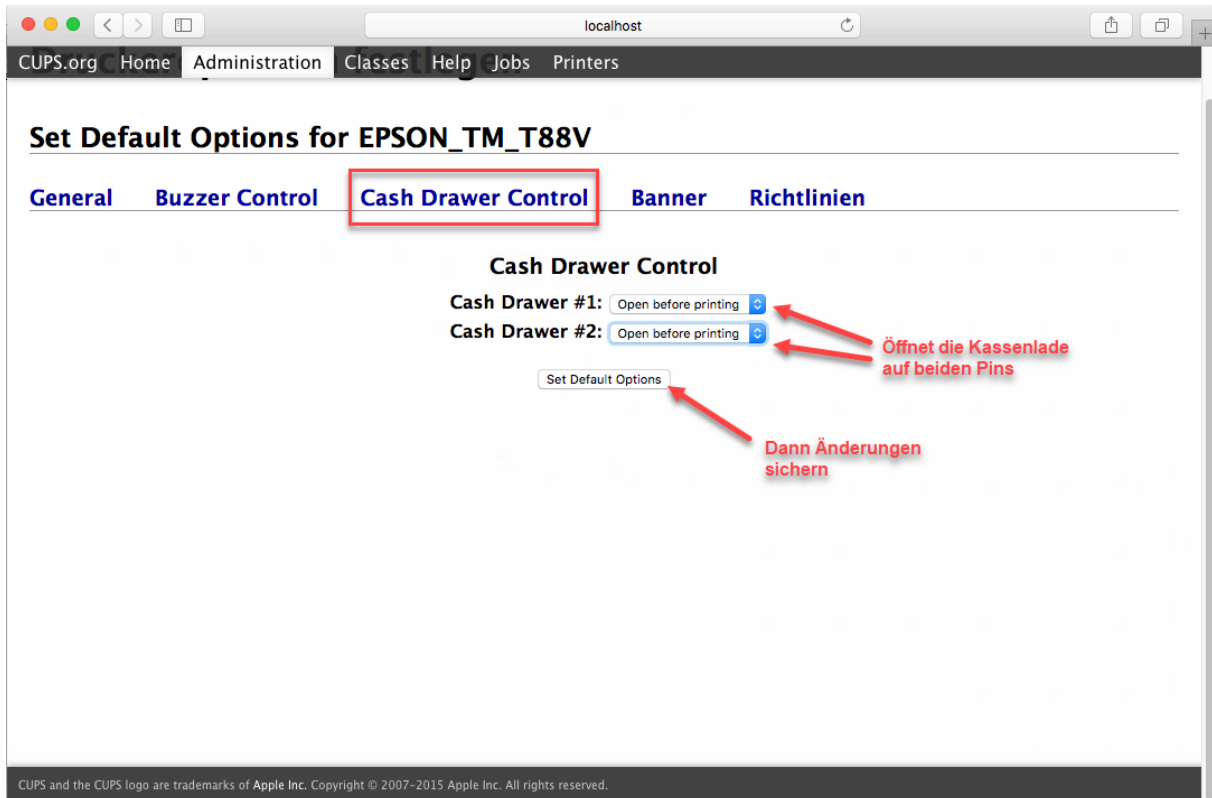


Fertig!

## Einstellung in velo.port

Rufen Sie in velo.port **EXTRAS>>EINSTELLUNGEN>>DRUCK** auf und wählen Sie dort Ihren Bondrucker aus der Liste aus:

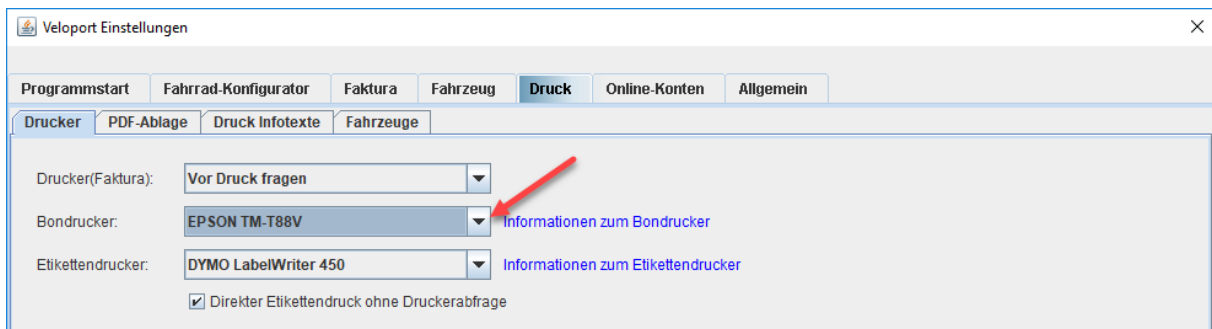

Die Einstellungen zur **Kassenladenöffnung** finden Sie unter **EXTRAS>>EINSTELLUNGEN>>FAKTURA**:

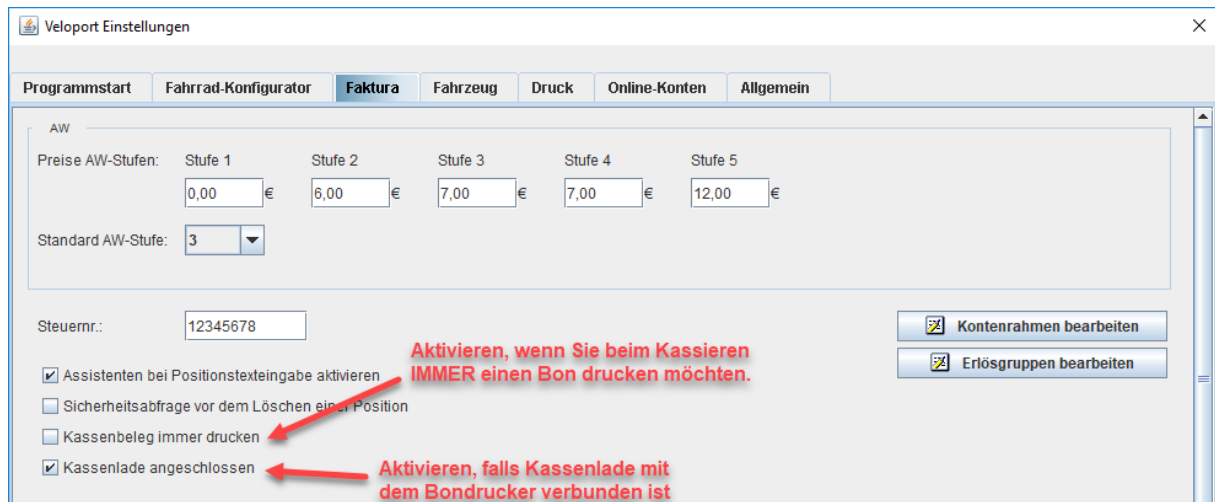

Bedienungshinweis zur Kassenladenöffnung:

