

Konfiguration des Datalogic GBT 4400 Barcodescanners

Grundsätzlich sollte Sie der Scanner mit den korrekten Grundeinstellungen erreichen. Sollte es dennoch einmal Probleme mit der Barcodeerkennung oder Scannerkonfiguration geben, hilft diese Anleitung.


Ablauf

Bitte verbinden Sie die Ladeschale mit dem beiliegenden USB-Kabel mit Ihrem PC.

Scannen Sie dann die folgenden Codes entsprechend der angegebenen Reihenfolge nacheinander ein. Das sollte direkt vom Bildschirm funktionieren. Ansonsten bei Bedarf auch ausdrucken.


Bitte beachten, dass das Gerät beim Scannen von Code Nummer 3 in der Ladeschale liegen muss.

1. Verbindung zu Basisstation lösen

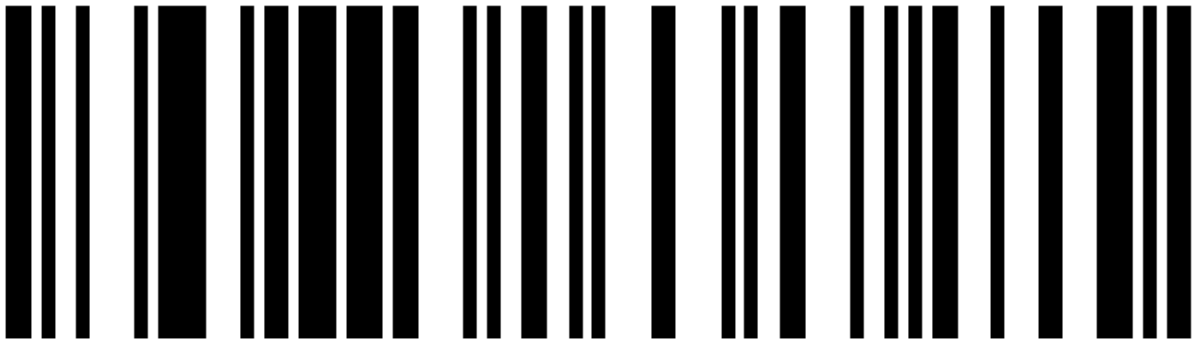

Unlink

2. Auf EU-Werkseinstellungen zurücksetzen

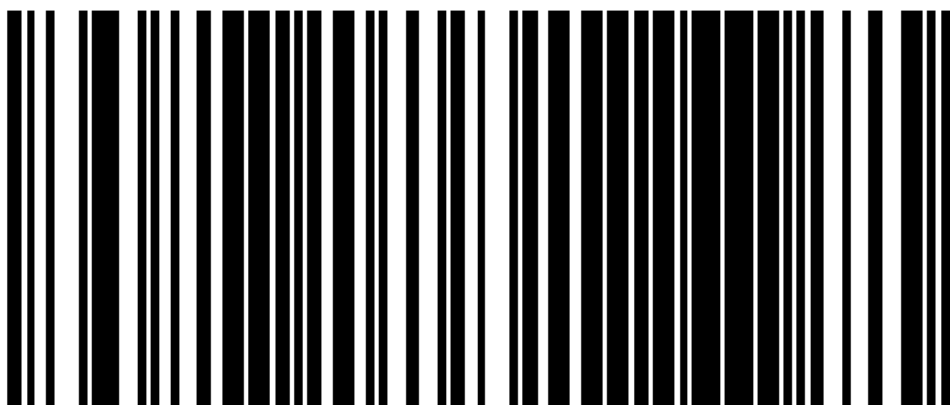

Restore EU Factory Configuration


3. Als USB-Tastatur behandeln

Achtung: Beim Scannen dieses Codes muss das Gerät in der Ladeschale liegen!
Danach etwa 20-30 sek warten, da das Gerät neu bootet.



Select USB Keyboard

4. Programmiermodus starten

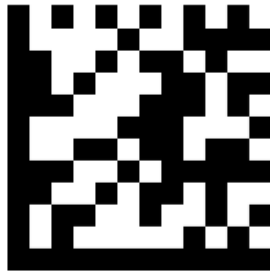


Enter/Exit Programming Mode

5. Zeichensatz auf Deutsch einstellen



Country Mode = Germany

6. Programmiermodus beenden

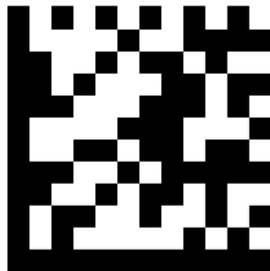

Enter/Exit Programming Mode

Der GBT 4400 sollte Barcodes nun korrekt erkennen und an Ihren Rechner übermitteln.

Falls der erste Durchlauf noch nicht zum gewünschten Ergebnis führte, bitte nochmals NUR die Schritte 2, 4, 5, 6 durchführen (Gerät zum Scannen aus der Schale nehmen).